



Canon

PIXUS MG5330

# かんたん スタートガイド




はじめにお読みください。  
いつでも使用できるように大切に保管してください。

- Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Macintosh、Mac、Mac OS、AirMac および Bonjour は米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。
- AOSS™ は株式会社バッファローの商標です。
- らくらく無線スタートは、NEC アクセステクニカ株式会社の登録商標です。


Model Number: K10368 (MG5330)

設置のときは、  
プリンターをアクセスポイント（無線 LAN 接続の場合）  
とパソコンの近くに置いて操作してください。

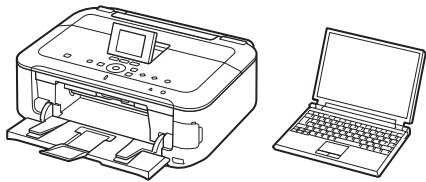


## 付属品


下記の付属品がすべてそろっていることを確認してください。

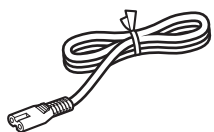

電源コード



インクタンク  
(BK、M、C、PGBK、Y)




セットアップ CD-ROM


8 cm (3.15 inches)  
ディスクアダプター




マニュアル式

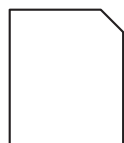

マットフォトペーパー  
MP-101 A4 サイズ用紙  
(自動プリントヘッド位置  
調整用)

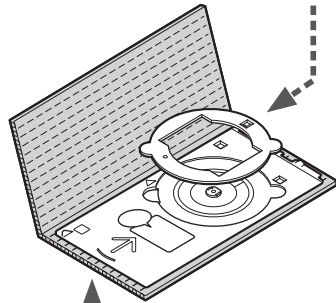

ディスクトレイ




その他の印刷物

**ネットワーク接続の場合：**  
接続方法に応じて、ルーターやアクセスポイントなどの機器が  
必要になります。  
**USB 接続の場合：**  
市販の USB ケーブル（A-B タイプ）が必要です。


## 準備

保護シートとテープを取り除いてください。

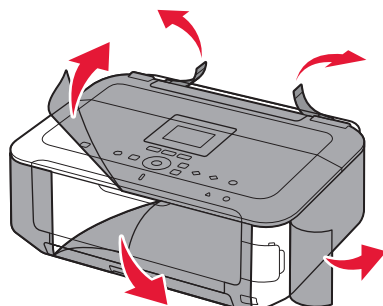

# 1


## さあ、はじめよう

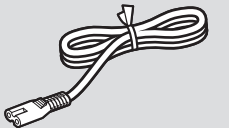


- ・プリンターの内部に物が入らないように注意してください。故障の原因になります。
- ・印刷が開始されると、排紙トレイが自動的に開きます。排紙トレイの前に物を置かないでください。

### 1

#### 1 排紙トレイを開く

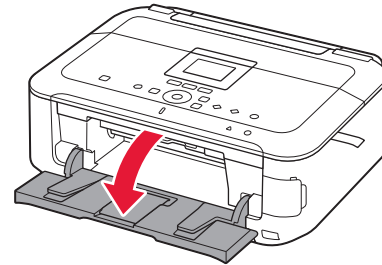

### 2

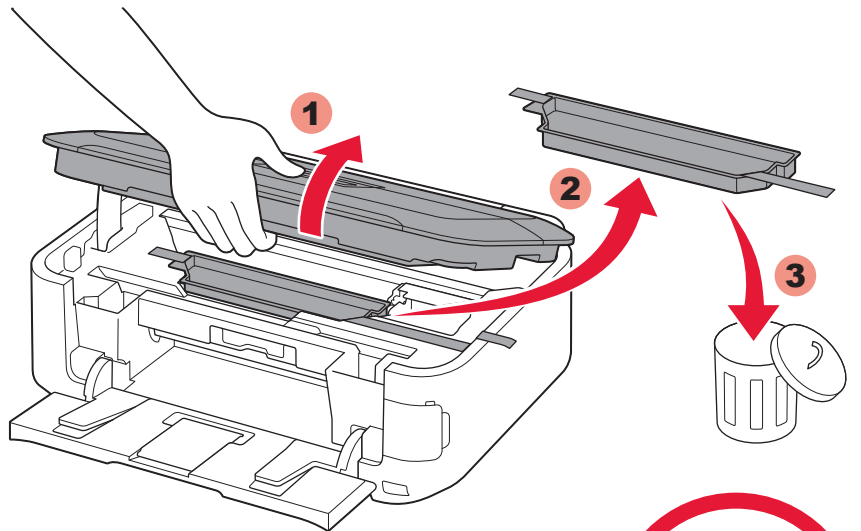


**2** スキャナーユニット / カバーを開き、オレンジ  
テープと固定部材を取り除く

❌ 原稿台カバーは開けないで！




### 3

#### 3 スキャナーユニット / カ バーを閉じる

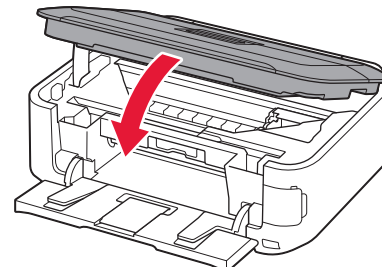

### 4

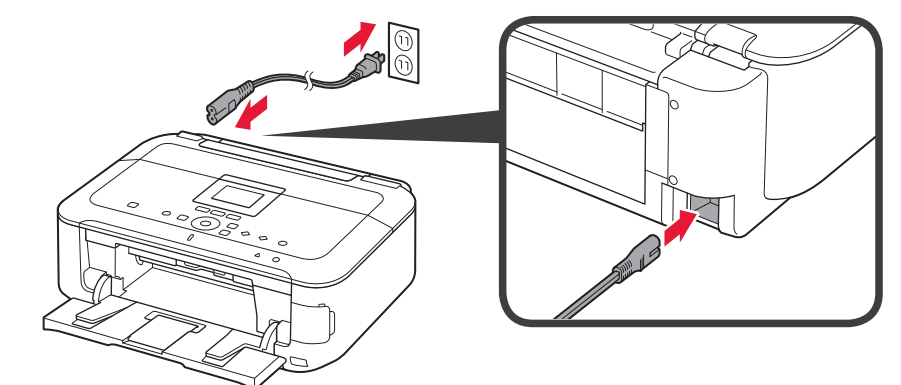


**4** 電源コードを接続する

USB ケーブルはまだ接続しないでください。

### 5

#### 5 液晶モニターを起こし、 電源ボタンを押す

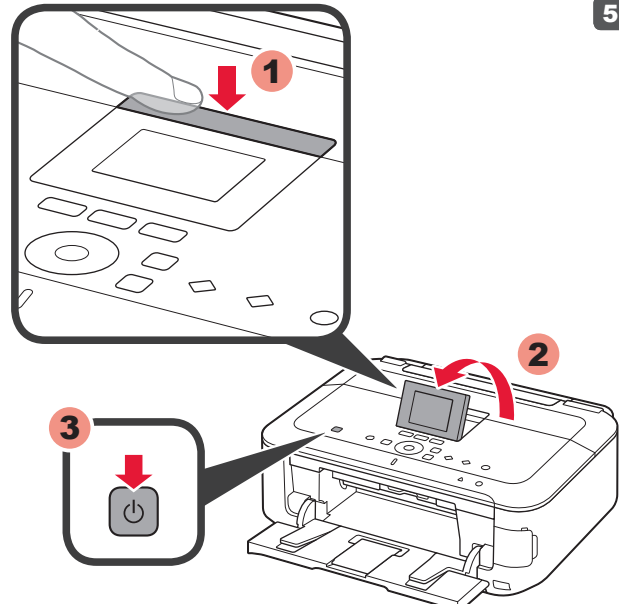

**6**

**1** 1の画面を確認し、OKボタンを押す


OK を押し『かんたんスタートガイド』の説明にしたがって、セットアップを開始してください

**2**

**3**

1/6

## 2 インクタンクを取り付けよう



**1**

インクタンク取り付け位置  
止まるまで触らないで！

**1** スキャナーユニット / カバーを開く

**2**

**2** フィルムをはがす

- ・ かならず付属のインクタンクをご使用ください。
- ・ オレンジ色のテープを完全にはがしてください。

**1**

**2**

**3**

**1**

**2**

(A)

(B)

- 3** オレンジ色のキャップをひねって、はずす
- (A) L字の溝をふさいだまま、側面を押さないで！
  - (B) 触らないで！

**4**

**1**

**2**

PUSH

- 4** インクタンクを差し込み、上から押す  
ランプが点灯してから、次のインクタンクを取り付ける

**5**

**5** すべてのランプが点灯したことを確認する

**6**

**6** スキャナーユニット / カバーを閉じる  
約4分後、図の画面が消えるのを待ってから次へ

画面にエラーメッセージが表示されたときは、インクタンクが正しく取り付けられているか確認してください。



### インクタンクを交換するときは

キヤノン純正インクのご使用をお勧めします。  
本製品で使用できるインクタンク番号は、以下のものです。


|                               |                             |                             |                                   |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| <b>326</b><br>BK<br>BCI-326BK | <b>326</b><br>M<br>BCI-326M | <b>326</b><br>C<br>BCI-326C | <b>325</b><br>PGBK<br>BCI-325PGBK | <b>326</b><br>Y<br>BCI-326Y |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|

BK: BCI-326BK M: BCI-326M  
C: BCI-326C PGBK: BCI-325PGBK  
Y: BCI-326Y




# 3

## プリントヘッドの位置を調整しよう

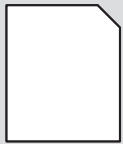


よりよい印刷結果を得るためにプリントヘッドの調整をします。

1

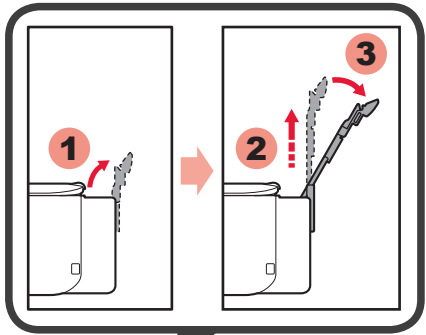


1 後トレイと補助トレイを開く

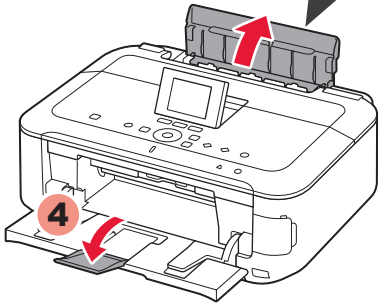


2

2 用紙ガイドを両端に寄せる

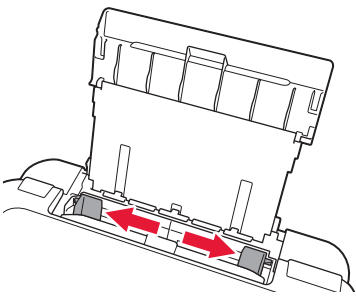


3

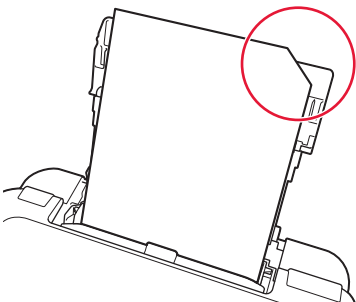


3 付属の専用紙 MP-101 を、後トレイにセットする

4

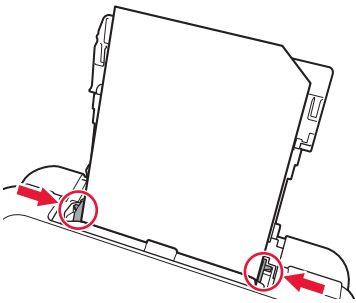


4 用紙ガイドを用紙の両端に合わせる


5

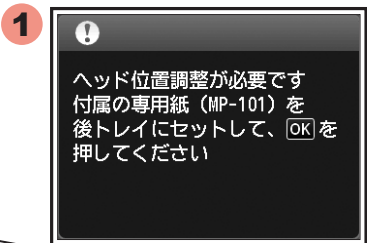

5 図の画面を確認し、OK ボタンを押す

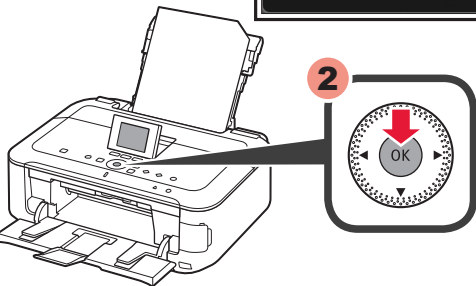


6

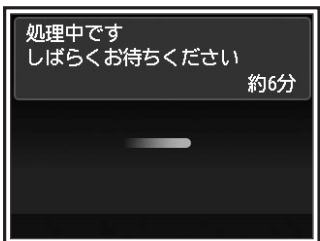


6 約 6 分後、青と黒でパターンが印刷されたら調整終了

画面にエラーメッセージが表示されたときは、『PIXUS 早わかり』の「困ったときには」を参照してください。

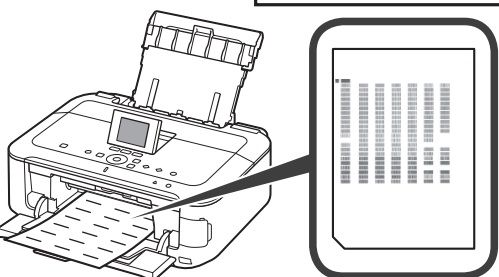



# 4

## 用紙をセットしよう

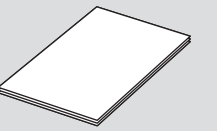


### 普通紙をカセットにセットする

1

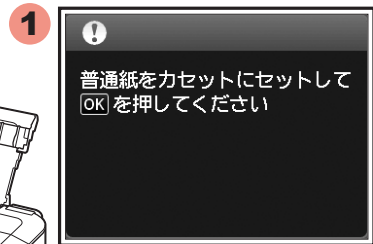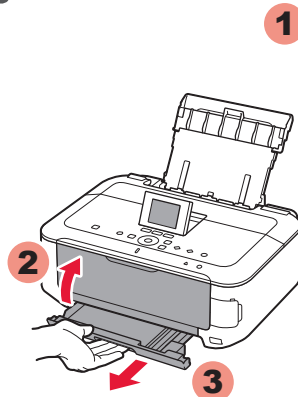


1 図の画面を確認し、補助トレイと排紙トレイを閉じてから、カセットを引き出す

2

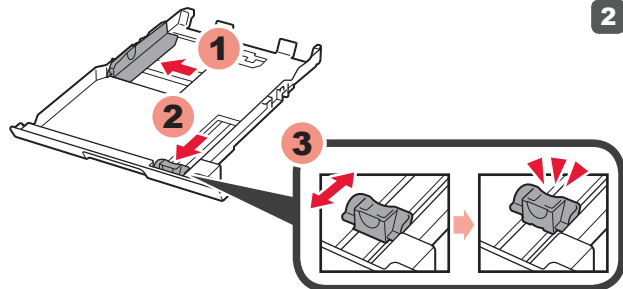


2 用紙ガイドを端に寄せ、手前の用紙ガイドを用紙サイズに合わせる

3

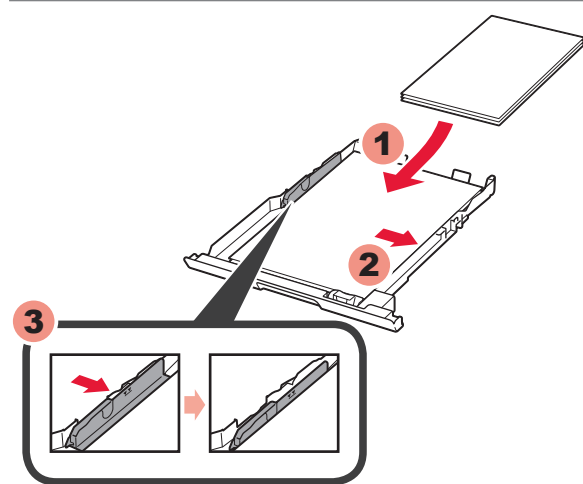


3 用紙を右寄せにセットし、左側の用紙ガイドを用紙の端に合わせる

4

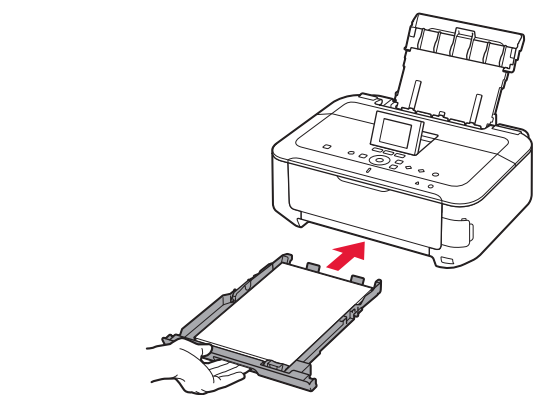

4 カセットを戻す

5

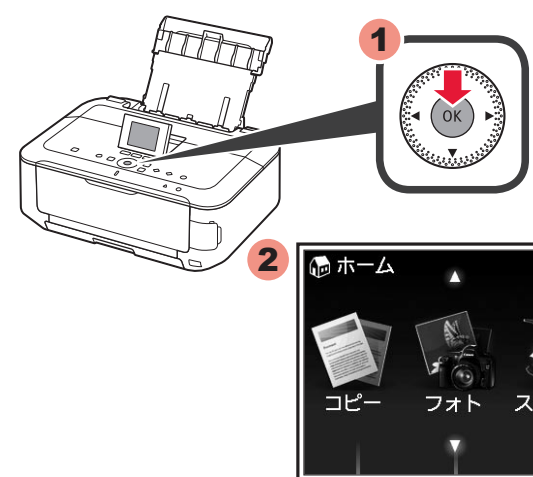


5 OK ボタンを押す

・用紙について、詳しくは『電子マニュアル』を参照してください。  
・約 5 分間操作をしないと画面が消灯します。そのときは、操作パネルのボタン（電源ボタン以外）を押すと画面が表示されます。


### 写真用紙／はがきを使うときは

写真用紙／はがきは、後トレイで**のみ**使用できます。

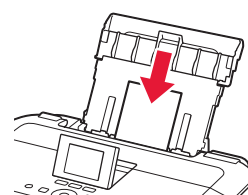

コピー／印刷の前に、プリンターの用紙設定（種類やサイズ）をかならず変更してください。詳しくは『PIXUS 早わかり』を参照してください。

これで、コピーなどプリンターのみで行う機能が使用できます。




## ❌ USB ケーブルはまだ接続しないでください。

『セットアップ CD-ROM』 起動後、インストールの途中で接続の指示があります。

- ・ 起動しているすべてのプログラムは、あらかじめ終了しておいてください。
- ・ 管理者 (Administrators グループのメンバー) としてログオンしてください。
- ・ インストールの途中でインターネット接続が発生することがあります。


ここでは、Windows 7 operating system Home Premium および Mac OS X v.10.6.x の画面で説明しています。OS のバージョンにより、画面が異なる場合があります。

1

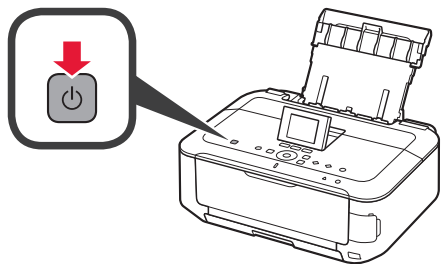

**1 プリンターの電源ボタン  
を押し、電源を切る**  
約 1 分、動作音が続く


2

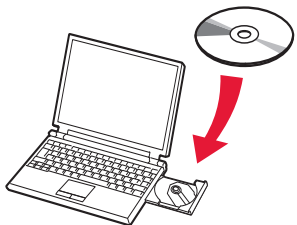

**2 パソコンに CD-ROM を  
入れる**

USB ケーブルを接続してしまっている場合は、USB ケーブルを抜いてください。パソコンの画面にメッセージが表示されている場合は [キャンセル] をクリックしてください。

3

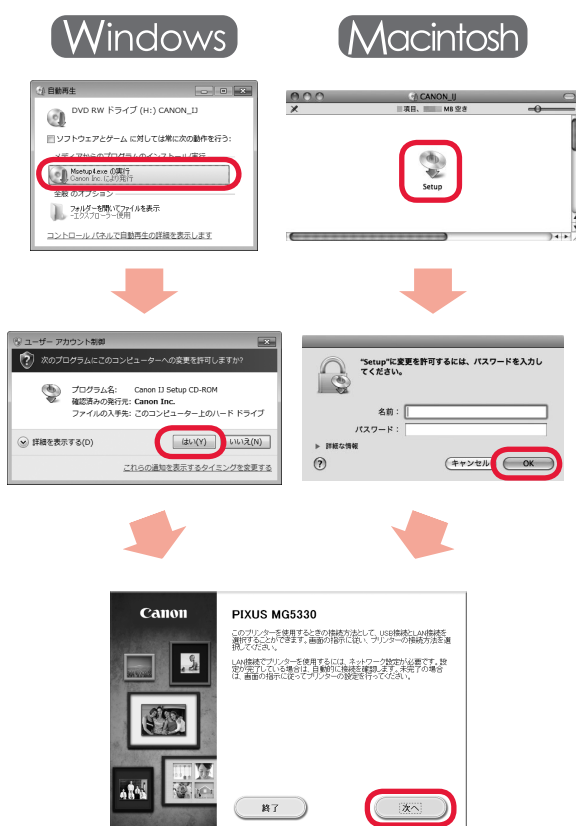

**3 画面の指示に従い、ク  
リックする**

**CD が自動再生しない場  
合は・・・**

**Windows**

[(マイ) コンピューター]  
→ CD-ROM アイコン →  
[MSETUP4.EXE] をダ  
ブルクリックします。

**Macintosh**

デスクトップ上の CD-  
ROM アイコンをダブル  
クリックします。

## これ以降は、パソコンの画面の指示に従って 操作を進めてください。

- ・ 複数のパソコンからプリンターを使う場合は、それぞれのパソコンで CD-ROM を起動してください。
- ・ パソコンとプリンターの接続方法を USB 接続からネットワーク接続に変更したい場合は、再度 CD-ROM を起動してください。

## パソコンで読むマニュアル『電子マニュアル』を ご活用ください



インストールが終了すると、「Solution Menu EX (ソリューション・メニュー・イーエックス)」が起動します。ここから [マニュアルと設定] → [電子マニュアル (取扱説明書)] をクリックすると、『電子マニュアル』が開きます。

機能や操作を詳しく知りたいとき、困ったときなどにご覧ください。

Solution Menu EX および『電子マニュアル』のインストールが必要です。

## インクタンクについてのご注意

- ・ インクタンクに穴を開けるなどの改造や分解をすると、インクが漏れ、本製品の故障の原因となることがあります。改造・分解はお勧めしません。
  - ・ インクの詰め替えなどによる非純正インクのご使用は、印刷品質の低下やプリントヘッドの故障の原因となることがあります。安全上問題はありますが、まれに、純正品にないインク成分によるとみられるプリントヘッド部分の発熱・発煙事例\* も報告されています。  
キャノン純正インクのご使用をお勧めします。(\* すべての非純正インクについて上記事例が報告されているものではありません。)
  - ・ 非純正インクタンクまたは非純正インクのご使用に起因する不具合への対応については、保守契約期間内または保証期間内であっても有償となります。
- ※ インクタンクの交換については、『電子マニュアル』の「インクタンクを交換する」を参照してください。